

平成26年12月16日

会 員 殿

(公社) 秋田県トラック協会

## 大雪時等にけん引等する際の注意事項に関する周知について

平素は当協会の業務運営に種々ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記につきまして、大雪時に大型トラックが走行不能となった車両のけん引を行う際にけん引フックの装着位置が確認できず、除雪作業の妨げとなった事案が発生したことから、別添(一社)日本自動車工業会が作成した「大型トラックのフロント・けん引フック」を活用いただき、従業員に周知いただきますようお願い申し上げます。

以上



# 大型トラックの フロント・けん引フック



大型トラック・バスには、車両の前後に「けん引用フック」を備えています。\*<sup>1</sup>

「フロント・けん引フック」は、フロント・バンパーの内側など、カバーで覆われ、通常の状態では見えない場合があります。\*<sup>2</sup>

「フロント・けん引フック」を使う時には、下図に例示するように カバー類などを取外して使用してください。

なお、「けん引フック」を使用してけん引する際には、「取扱説明書」の指示に従って行ってください。不適切な使用は、思わぬ事故を招きます。

「フロント・けん引フック」の使用が終わったら、必ず、再度カバーをしっかりと取付けてください。


※溝やぬかるみなどに車両がはまり込んで(スタックして)いる場合など、大きな力がかかるけん引が必要な時は、使用しないでください。このような場合のけん引には危険が伴いますので、専門のレッカー業者に依頼することをお勧めします。

\* 1: 一部の車両はけん引フックが装着されていない場合があります。詳しくはお近くの販売会社にお問い合わせください。

\* 2: 大型トラック・バスの一部では、車両の空気抵抗低減による燃費向上などの観点から、カバーで覆っています。


## フロント・けん引フック カバーの取外し

### いすゞ・ギガ

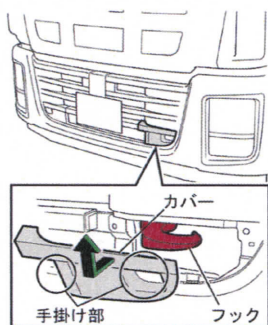


手掛け部を手前に引き上げて取外します。  
※スクリュウを外すタイプもあります。

### 日野・プロフィア

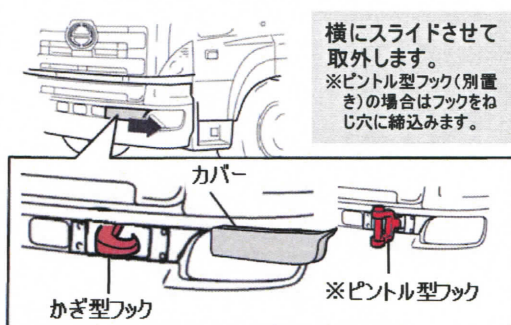


横にスライドさせて取外します。  
※ピントル型フック(別置き)の場合はフックをねじ穴に締めます。

### 三菱ふそう・スーパーグレート

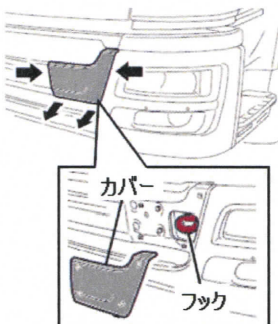

下側を手前に引いて外し、両側に指を入れて取外します。

### UD・クオン

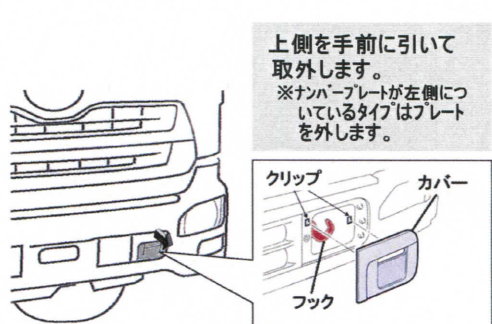


上側を手前に引いて取外します。  
※ナンバープレートが左側についているタイプはフックを外します。

※標準的車両の例を示します。その他の車両については、車載の「取扱説明書」をご覧ください。

(2014 年 11 月現在)

## 「けん引フック」取扱いの注意点

- ・けん引用ロープは、右図の範囲で使用します。
- ・けん引用ロープは、強度のあるものを使用し、外れないようにします。
- ・けん引用ロープやフックには、大きな力や急な力がかからないようにします。

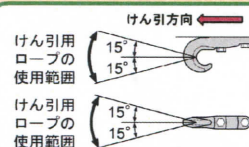

一般社団法人 日本自動車工業会

いすゞ自動車(株)／日野自動車(株)／三菱ふそうトラック・バス(株)／UDトラックス(株)